

SAFETY, USE and MAINTENANCE INSTRUCTIONS

ISTRUZIONI DI SICUREZZA, USO E MANUTENZIONE

Small devices TAIS MIGNON-EX series

Piccoli apparecchi serie TAIS MIGNON-EX

CODE CS10043

Rev. 00 del Oct 2013 Page 1 of 12

SMALL DEVICES IN THERMOSETTING BOX For fixed installation TAIS MIGNON-EX Series - ATEX EXECUTION

PICCOLI APPARECCHI DI COMANDO IN CONTENITORE TERMOINDURENTE Per installazione fissa Serie TAIS MIGNON-EX – ESECUZIONE ATEX

Execution/Esecuzione:

GrouP II Category 3G 3D

Ex nR IIC T6 Gc Ex tc IIIC T XX °C Dc IP66

SAFETY, USE and MAINTENANCE INSTRUCTIONS

ISTRUZIONI DI SICUREZZA, USO E MANUTENZIONE

IN COMPLIANCE WITH THE DIRECTIVE 94/9/EC

PALAZZOLI S.p.A.

Via F. Palazzoli, 31 25128 BRESCIA

Tel. +39 030 2015.1 Fax +39 030 2015.217 WEB <u>www.palazzoli.it</u> e-mail info@palazzoli.it



The equipment TAIS MIGON-EX series running ATEX execution, comply to the provisions of the community Directive 94/9/EC (ATEX).

The equipments comply fully or for the individual applied parts to the following harmonized standards:

Gli apparecchi della serie TAIS MIGNON-EX in esecuzione ATEX sono conformi ai requisiti della direttiva 94/9/EC (ATEX) Le apparecchiature rispettano completamente o per le single parti alle seguenti normative armonizzate:

Directive 94/9/CE Direttiva 94/9/EC

Standard Norma	Date Data	Title Titolo		
EN 60079-0	2009	Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements Atmosfere esplosive - Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali		
EN 60079-15 2010 Atmosfere Esplosive - Parte 15: Apparecchiature con modo di protezione "n" Explosive atmospheres - Part 15: Equipment protection by type of protection "n"		Atmosfere Esplosive - Parte 15: Apparecchiature con modo di protezione "n" Explosive atmospheres - Part 15: Equipment protection by type of protection "n"		
EN 60079-31	2009	Explosive atmospheres - Part 31: Equipment dust ignition protection by enclosure "t" Atmosfere Esplosive - Parte 31: Apparecchi con modo di protezione "t" destinati ad essere utilizzati in presenza di polveri combustibili		

Directive 2006/95/CE Direttiva 2006/95/CE

Standard Norma	Date Data	Title Titolo				
EN 60529 EN 60529/A1	1999 2000	Degrees of protection provided by enclosure (IP code) Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)				
EN 60669-1 EN 60669-1 EN 60669-1	1999 2002 2008	Switches for household and similar fixed-electrical installations - Part 1: General requirements Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare - Parte 1: Prescrizioni generali				

Directive 2004/108/CE Direttiva 2004/108/CE

Standard Norma	Date Data	Title Titolo
EN 60947-3 EN 60947-3/A1	2009 2012	Low-voltage switchgear and controlgear Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units Apparecchiatura a bassa tensione Parte 3:Interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili


LIST OF SWITCHES-EX COVERED BY THIS DOCUMENT ELENCO DEGLI APPARECCHI COPERTI DAL PRESENTE DOCUMENTO

Code Codice	Poli Poli	Type <i>Tipo</i>	Rated current and voltage Portata	External dimensions ~ Dimensioni esterne ~
202271EX	1	Switch Interruttore	16 A 250 V / 10 A 400 V	
202282EX	202282EX 2 Switch		16 A 250 V / 10 A 400 V	62x136x48
202276EX 1		Two way switch Deviatore	16 A 250 V / 10 A 400 V	62x136x46
202275EX 1		Selector Commutatore	16 A 250 V / 10 A 400 V	
261435EX	1 NA	Pushbutton <i>Pulsante</i>	10 A 400 V	
261445EX 1 NC		Pushbutton <i>Pulsante</i>	10 A 400 V	62x136x51
261433EX	1 ON/OFF	Pushbutton <i>Pulsante</i>	10 A 400 V	

MARKING OF EQUIPMENT MARCATURE DEGLI APPARECCHI

Marking example of equipment suitable for Gas and Dust (EPL Gc and Db)

Esempi di marcatura per Gas e Polveri (EPL Gc e Dc)

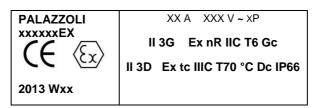

Legend\Legenda:

Legend\Lege	nda:	1
xxxxxxEX	Palazzoli product code	Codice prodotto Palazzoli
\in	CE marking in reference to the ATEX Directive 94/9/EC	Marcatura CE in riferimento alla direttiva ATEX 94/9/EC
$\langle \mathbb{E}_{x} \rangle$	Electrical apparatus constructed and tested for use in an explosive atmosphere, in accordance with Annex II of Directive 94/9/EC	Apparato elettrico costruito e testato per essere utilizzato in atmosfera esplosiva, conformemente all'allegato II della direttiva 94/9/CE
2013 Wxx	Data production: Year and week of production, in accordance with Directive 94/9/EC (Annex II)	Data di produzione: anno e settimana di produzione, conformemente all'allegato II della direttiva 94/9/EC
Current – voltage - ~ - poles	Additional technical information, for example the equipment rated current, voltage, etc.	Informazioni tecniche addizionali, per esempio la corrente nominale, la tensione etc.
II	Group II. Equipment intended for use in places with presence of explosive atmosphere, other than underground sites, mines, tunnels, etc., identified according to the criteria as per article 1 and Annex I of Directive 94/9/EC (ATEX)	Apparecchiatura per Gruppo II, per utilizzo in presenza di atmosfera esplosiva diversa da siti sotterranei, miniere, tunnel etc. identificata secondo i criteri dell'articolo 1 e allegato I della direttiva 94/9/EC (ATEX)
3G	3 = Category 3: Equipment designed to be capable of functioning in conformity with the operated parameters established by the manufacturer and ensuring a normal level of protection G = Equipment intended for use in the presence of gas Equipment suitable for installation in Zone 2	3 = Categoria 3: apparecchiatura progettata per funzionare in conformità ai parametri operative stabiliti dal costruttore e assicurando un livello di protezione normale. G = apparecchiatura intesa per l'utilizzo in presenza di gas Apparecchiatura adatta all'utilizzo in Zona 2.
3D	3 = Category 3: Equipment designed to be capable of functioning in conformity with the operated parameters established by the manufacturer and ensuring a normal level of protection D = Equipment intended for use in the presence of combustible dust Equipment suitable for installation in Zone 22	3 = Categoria 3: apparecchiatura progettata per funzionare in conformità ai parametri operative stabiliti dal costruttore e assicurando un livello di protezione normale. D = apparecchiatura intesa per l'utilizzo in presenza di polveri combustibili Apparecchiatura adatta all'utilizzo in Zona 22.
Ex	Equipment designed and realized in accordance with harmonized standards EN 60079 series (for presumption of conformity to 94/9/EC), which provides a level of protection against explosive atmospheres ignition suitable for the installation in the declared Zone.	Apparecchiatura progettata e costruita in accordi con le norme armonizzate della serie EN 60079 (per presunzione di conformità alla direttiva 94/9/EC), che garantisce un livello di protezione contro le atmosfere esplosive adatto all'installazione nelle zone dichiarate.
nR	Electrical apparatus protected by restricted-breathing enclosure "nR" (in accordance with the harmonized standard EN 60079-15), that is designed to restrict the entry of gases, vapours and mists, intended for use in presence of gas or flammable vapours.	Apparato elettrico protetto da custodia a respirazione limitata "nR" (in accordo alla normative armonizzata EN 60079-15), che è progettata per limitare l'ingresso di gas, vapori e nebbie, intesa per l'uso in presenza di gas o vapori infiammabili
IIC	Group II. Equipment intended for use in places with presence of explosive gas atmosphere other than mines susceptible to fire damps Group Subdivision IIC: a typical gas is hydrogen	Gruppo II: apparecchiatura intesa per usi in luoghi con presenza di atmosfere esplosive gassose diverse dalle miniere di gas grisou Gruppo suddivisione IIC: un gas tipico è l'idrogeno.
T6	Temperature class T6 = Maximum surface temperature 85 °C	Classe di temperature T6 = massima temperature superficiale 85°C
Gc	Level of protection "c" - EPL "Gc": the equipment is not a source of ignition in normal operations and suitable for the installation in Zone 2.	Livello di protezione "c" – EPL "Gc": l'apparecchiatura non è una sorgente di innesco nel funzionamento normale ed è adatto a installazione in zona 2.
Тс	Electrical apparatus protected against explosive dust atmosphere ignition by an enclosure providing dust ingress protection and a means to limit surface temperatures (type of protection "t" in accordance with the harmonized standard EN 60079-31).	Apparecchiatura elettrica protetto contro le atmosfere di polveri esplosive da una custodia con protezione all'ingresso di polvere e limitazione della temperatura superficiale (tipo di protezione "t" secondo la norma armonizzata EN60079-31).
IIIC	Group III. Equipment intended for use in places with presence of explosive dust atmosphere other than mines susceptible to fire damps. Group Subdivision IIIC: conductive dust	Gruppo III. Apparecchiatura per utilizzo in presenza di atmosfere con polvere esplosiva diversa da miniere suscettibili a gas grisou. Suddivisione IIIC: polveri conduttive.
T XX °C	Maximum surface temperature XX °C, for dust ignition risk	Massima temperature superficiale XX°C, per rischio di innesco della polvere
Dc	level of protection "c" (EPL "Dc": the equipment is not a source of ignition in normal operations or during expected malfunctions) and suitable for the installation in Zone 22	Livello di protezione "c" (EPL "Dc": l'apparecchiatura non è una sorgente di innesco durante il normale utilizzo o in presenza di un guasto prevedibile) e adatta all'installazione in Zona 22.
IP66	Level of protection against solid foreign bodies. First characteristic numeral 6 : dust-tight Level of protection against water. Second characteristic numeral 6: protected against powerful jetting	Livello di protezione contro l'ingresso di corpi estranei solidi. Primo numero caratteristico 6: protetto contro l'ingresso della polvere Livello di protezione contro l'ingresso di acqua. Secondo numero caratteristico 6: protezione contro getti potenti
The Atex I	NB: Marking is referred at the ambient temperature standard range of -20°C≤Ta≤40°C	NB: La marcatura ATEX è riferita al range di temperatura ambiente -20°C≤Ta≤40°C

Zones definition according to Directive 1999/92/EC <u>Definizione delle zone secondo la Directive 1999/92/EC</u>

In places and for types of installation subject to Directive 99/92/EC the employer must classify the zones on the basis of Annex I of the same Directive as regards the danger of the formation of explosive atmospheres due to the presence of gas or dust.

In luoghi e per tipi di installazione soggetti alla direttiva 99/92/EC il datore di lavoro deve classificare le zone sulla base dell'allegato I della direttiva in riferimento al pericolo di formazione di atmosfera esplosiva di gas o polvere.

Classificazione delle zone secondo la Direttiva 1999/92/CE:

Zone 0	A place in which an explosive atmosphere consisting of a mixture with air of flammable substances in the form of gas, vapour or mist is present continuously or for long periods or frequently.	Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o spesso un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.
Zone 20	A place in which an explosive atmosphere in the form of a cloud or combustible dust is present continuously, or for long periods of frequently.	Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o spesso un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria.
Zone 1	A place in which an explosive atmosphere consisting of a mixture of air and inflammable substances in the form of gas, vapour or mist is likely to occur in normal operation occasionally.	Area in cui durante le normali attività è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.
Zone 21	A place in which an explosive atmosphere in the form of a cloud or combustible dust is likely to occur in normal operation occasionally.	Area in cui occasionalmente durante le normali attività è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria.
Zone 2	A place in which an explosive atmosphere consisting of a mixture of air and inflammable substances in the form of gas, vapour or mist is not likely to occur in normal operation but, if it does occur, will persist for a short period only.	Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia e, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.
Zone 22	A place in which an explosive atmosphere in the form of a cloud or combustible dust is not likely to occur in normal operation but, if it does occur, will persist for a short period only.	Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile e, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

Та	Installation suitability table as per Annex II § B Directive 1999/92/EC Tabella di idoneità di installazione come da allegato II § B Direttiva 1999/92/EC						
Product Catego Directive for Gro Categoria di pro Direttiva 94/9/	ry according to 94/9/EC oup II odotto secondo	GAS GAS	DUST POLVERE				
1	G	Zone 0					
Į.	D		Zone 20				
2	G	Zone 1					
2	D		Zone 21				
3	G	Zone 2					
3	D		Zone 22				

CLASS TEMPERATURE TABLE (for gas atmosphere) TABELLA DI CLASSI DI TEMPERATURA (per atmosfere gassose)							
Maximum Surface Temperature (°C) Massima temperature superficiale Maximum Surface 100 85							
Temperature Class Classe di temperatura	T1	T2	ТЗ	T4	T5	T6	

Classe di temperatura	11	12		13	14	15	10
WARNING!! ATTENZIONE!!							
before starting the installation check that the classification of the zones has				Prima di i	nstallare l'apparecchia	tura, verificare che la d	classificazione delle
been carried out correctly with reference to Directive 1999/92/EC				aree sia s	tata eseguita correttan	nente in accordo alla D	Direttiva 1999/92/CE
(For example using harmonized standards EN 60079-10-1 for gas and/or				(Per esem	pio utilizzando le norm	ne armonizzate EN 600	079-10-1 per gas e/o
EN 60079-10-2 for presence of combustible dust)				E	EN 60079-10-2 per la p	resenza di polvere co	mbustibile)

WARNING!

Do not install the equipment series "TAIS MIGNON-EX" in areas classified as Zone 0, Zone 20, Zone 1 and Zone 21

Equipment series "TAIS MIGNON-EX" can be installed only if completely intact.

Ordinary and extraordinary maintenance operations can be performed only by qualified and skilled personnel.

Equipment series "TAIS MIGNON-EX" should not be changed under any circumstances, except as specified in these instructions.

Equipment series "TAIS MIGNON-EX" can not be installed in locations with ambient temperature outside the following temperature range:

-20 ° C ≤ Ta ≤ 40 ° C.

Follow the instructions on the labels affixed to the walls of the housing of the equipment series "TAIS MIGNON-EX".

For the use of circuit equipment "TAIS MIGNON-EX" series in aggressive environments, contact Palazzoli directly

ATTENZIONE!!

Non installare gli apparecchi serie "TAIS MIGNON-EX" in aree classificate Zona 0, Zona 20, Zona 1 e Zona 21

Gli apparecchi serie "TAIS MIGNON-EX" possono essere installate solo se completamente integre.

Operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria possono essere eseguite solo da personale qualificato e specializzato.

Gli apparecchi serie "TAIS MIGNON-EX" non devono essere in nessuna circostanza modificate, tranne per quanto specificato in queste istruzioni. Gli apparecchi serie "TAIS MIGNON-EX" non sono possono essere installate in luoghi con temperatura ambiente fuori dal seguente intervallo di temperature:

-20°C≤Ta≤40°C.

Rispettare le istruzioni riportate sulle etichette apposte sulle pareti della custodia degli apparecchi serie "TAIS MIGNON-EX".

Per l'uso degli apparecchi serie "TAIS MIGNON-EX" in ambienti aggressivi, contattare direttamente Palazzoli

WARNING!!

Installations of electrical systems in hazardous areas shall be carried out by personnel trained on the applicable code of practice, national rules and/or international standards

(for example EN 60079-14 – Explosive atmospheres - Part 14: Electrical Installations design, selection and erection)

ATTENZIONE!!

L'installazione di impianti elettrici in zone con pericolo di esplosione deve essere effettuata da personale esperto, formato e addestrato alla regola dell'arte, alle leggi, norme nazionali e / o internazionali applicabili. (per esempio EN 60079-14 - Atmosfere esplosive - Parte 14:

Progettazione, scelta e installazione degli impianti elettrici)

TABLE OF ZONES WHERE THE PALAZZOLI EQUIPMENT CAN BE INSTALLED TABELLA DELLE ZONE DOVE GLI APPARECCHI POSSONO ESSERE INSTALLATI

94/9/EC Group and Category	GAS	DUST
94/9/CE Gruppo e Categoria	GAS	POLVERE
II 3G 3D	Zone 2	Zone 22

Before installing the equipment TAIS MIGNON-EX series and make sure that:

- in places with an atmosphere with the presence of combustible dust, the ignition temperature of the dust is greater than the temperature indicated in the marking according to hazardous areas installations rules (EN 60079-14);
- in places with an atmosphere with the presence of gas, **the** b) ignition temperature of the gas is greater than Temperature Class given in the marking according to hazardous areas installations rules (EN 60079-14).

Prima di procedere all'installazione degli apparecchi serie TAIS MIGNON-EX assicurarsi che:

- nei luoghi con atmosfera esplosiva per la presenza di polvere combustibile, la temperatura di innesco della polvere sia superiore alla temperatura riportata in marcatura, in accordo alle regole di installazione in aree pericolose (EN 60079-14).
- nei luoghi con atmosfera esplosiva per la presenza di gas, **la** temperatura di innesco del gas sia superiore a quella specificata dalla classe di temperatura riportata in marcatura, in accordo alle regole di installazione in aree pericolose (EN 60079-14).

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

The equipment is realized by a non-metallic enclosure. The enclosures are suitable to withstand an impact (mechanical danger) as follows:

Le apparecchiature sono realizzate in custodia non metallica. Le custodie sono capaci di sopportare un impatto (pericolo meccanico) come segue:

Risk of mechanical danger	High	Rischio meccanico	Alto
Part of enclosure	Maximum Energy Impact	Parti della custodia	Massima energia d'impatto
Parts of Enclosure	7 J	Parti della custodia	7 J

The enclosures are equipped with internal clamp for a conductor.

The type and degree of protection are secured by a gasket.

The good condition of all seals should be checked at every opening of

The equipment is designed and manufactured with inputs in custody in Chapter 3 of this document.

Le custodie sono provviste di morsetto interno per un conduttore di terra. Il tipo e il grado di protezione sono garantiti da una guarnizione.
Il buono stato di conservazione di tutte le guarnizioni deve essere

verificato ad ogni apertura della custodia.

L'apparecchiatura è progettata e prodotta con gli ingressi in custodia indicati nel capitolo 3 del presente documento.

TECHNICAL INFORMATION INFORMAZIONI TECNICHE					
Frequency – Frequenza		50-60Hz			
Insulation class – Classe di isolamento		II sội	H sộs		
Ambient temperature for use – Tempe	eratura ambiente di utilizzo	-20°C≤Ta≤40°C			
Degree of protection – Grado di protezione		IP66	IP66		
Type of cables for connection	Cross section	Nominal current and voltage Corrente e tensione nominale	Minimum [mm²]	Maximum [mm ²]	
Tipo di cavi per la connessione	Sezione	10 A – 400V 16 A – 250V	1	4	
Maximum number of connectable cables at each terminal Massimo numero di cavi connettibili ad ogni terminale			1		
No. ingress into enclosure / type N. di ingressi in custodia e tipo		See clause 3 of this instructions Vedi capitolo 3 del presente docu	mento		

FASTENERS TECHNICAL DATA up to diameter M6 (EQUIPMENT) DATI TECNICI DEI FILETTI fino a M6 (APPARECCHIATURA)	
Type of screw Tipo di filetto	Minimum tightening torque Minima coppia di serraggio [Nm]
M4	2

FASTENERS TECHNICAL DATA TERMINALS OF THE INTERLOCKING SWITCHES DATI TECNICI DEI FILETTI (MORSETTI)	
Minimum tightening torque <i>Minima coppia di serraggio</i> [Nm]	Maximum tightening torque Massima coppia di serraggio [Nm]
1,5	2,5

TERMINALS CAPACITY CAPACITA' DI CONNESSIONE DEI MORSETTI			
Туре	Тіро	Minimum cross-sectional area Minima sezione [mm²]	Maximum cross- sectional area <i>Massima</i> sezione [mm²]
Terminals of the equipment from 10-16 A	Morsetti degli apparecchi da 10-16 A	1	4
Internal earthing terminal	Terminale terra interna	1	4

CABLE GLAND /BLANKING ELEMENT TECHNICAL DATA: TIGHTENING TORQUE DATI TECNICI PRESSACAVI E TAPPI: COPPIA SERRAGGIO			
Application	Applicazione	Minimum tightening torque <i>Minima coppia di</i> serraggio [Nm]	Maximum tightening torque Massima coppia di serraggio [Nm]
Cable gland mounting M20x1,5	Pressacavo M20x1,5 (montaggio)	10	12
Cable gland on cable M20x1,5	Pressacavo M20x1,5 (sul cavo)	6	8
Blanking element	Тарро	3	5


The equipment shall be installed according to this instructions.
This equipment is intended for fixed installing.
It shall be installed in vertical position.

L'apparecchiatura deve essere installata conformemente alle presenti istruzioni.


L'apparecchiatura è intesa per installazione fissa e deve essere installata in posizione verticale.

2. OVERALL DIMENSIONS AND MOUNTING POSITIONS INGOMBRI E POSIZIONI DI MONTAGGIO

<u>SWITCH / TWO WAY SWITCH / SELECTOR</u> <u>INTERRUTTORE / DEVIATORE / COMMUTATORE</u>

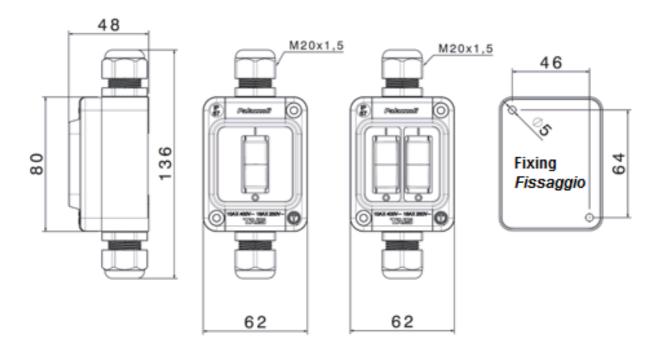

PUSHBUTTON PULSANTERIA

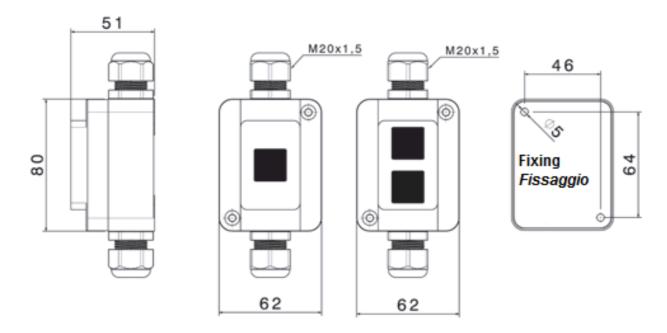

Equipment must be installed according to this instruction These switchgears are intended for fixed use only..

Gli apparecchi devono essere installate secondo questa istruzione. Questi prodotti sono intesi esclusivamente per installazione fissa

ENTRIES INTO ENCLOSURES INGRESSI IN CUSTODIA

Enclosure Side	INPUT AND OUTPUT INGRESSI E USCITE	Cable Gland Pressacavi		
Lato della Custodia		Type <i>Tipo</i>	Clamping Range Range di serraggio [mm]	Product code Codice prodotto (Schlemmer)
Upward Superiore	1	1 M20x1.5	10-14	5507544
Restricted breathing port Pressacavo per respirazione limitata	1		10	

3. GENERAL CONDITIONS FOR SAFE USE CONDIZIONI GENERALI PER UN USO SICURO

Assembly and start-up must only be done by experienced and authorised personnel, according to the applicable code of practice, national rules and/or international standards and on the basis of these instructions

- Position the equipment so that they are easily accessible for cleaning and maintenance operations.
- Install the equipment as far away as possible from heat sources or areas subject to sudden temperature changes.
- Avoid zones where there is the risk of impact with moving parts when:
 the impact energy could be higher than 7 J
- Avoid covering the Enclosures with additional thickness of paint or other substances, including dust layers, so that heat dissipation
- POWER SUPPLY: The switchgear must be powered by alternate current, in accordance with par. 2.
- The switchgear must never be used with continuous current.

When the switchgear is used at the rated current, the switchgear must be connected with maximum cross-sectional area of the cables for connection required in clause 2 of this instructions.

Montaggio e messa in servizio devono essere eseguiti solo da personale autorizzato ed esperto, in accordo allo stato dell'arte, regolamenti e leggi nazionali e/o norme internazionali e in osservanza di queste istruzioni.

- Posizionare l'apparecchio in modo tale da essere facilmente accessibili per operazioni di pulizia e manutenzione.
- Installare l'apparecchio il più lontano possibile da sorgenti di calore o zone soggette a sbalzi di temperatura.
- Evitare zone in cui vi sia il rischio di impatto con parti in movimento, quando:
 - l'energia di impatto potrebbe essere superiore a 7 J
- Evitare di ricoprire la custodia con spessori aggiuntivi di vernici o altre sostanze, inclusi strati di polvere, tali da ridurne la dissipazione termica.
- ALIMENTAZIONE: l'interruttore deve essere alimentata in corrente alternata come previsto dal capitolo 2.
- L'interruttore non deve mai essere alimentata in corrente continua.
 Quando l'interruttore è utilizzato alla corrente nominale, la stessa deve essere connessa con la massima sezione di cavo prevista al capitolo 2 della presente istruzione.

DO NOT OPEN THE ENCLOSURE WHEN ENERGIZED DO NOT OPEN WHEN AN EXPLOSIVE ATMOSPHERE MAY BE PRESENT

Before start-up the installation, verify that the enclosure is correct closed and positioned according to these instructions (see clause 6, 4 and 2).

NON APRIRE L'APPARECCHIO QUANDO IN TENSIONE NON APRIRE QUANDO PUO' ESSERE PRESENTE UN'ATMOSFERA ESPLOSIVA

Prima di iniziare l'installazione, verificare che la custodia sia chiusa in modo corretto e posizionata in accordo a queste istruzioni (si veda capitoli. 6, 4 e 2)

SPECIFIC CONDITION FOR SAFE USE NECESSARY TO MAINTAIN THE TYPES OF PROTECTION CONDIZIONI SPECIFICHE PER L'USO SICURO, NECESSARIE AL MANTENIMENTO DEI MODI DI PROTEZIONE

- Every screw shall be tightened with the torque according to this document (see clause 2), to :
 - maintain the degree of protection (IP code) and consequentially the type of protection Ex "tc"; maintain the type of protection Ex "nR".
- Additional holes and/or entries into enclosure are not permitted, the only entries in the enclosure shall be made by Palazzoli (see the information reported in clause 3 of this document).
- Substitution of cable glands is allowed but only with components as in table "ENTRIES INTO ENCLOSURE" of clause 4.
- Changing type/manufacturer/model is permitted only if the cable gland is an Ex certified component with type of protection in accordance with the type of protection of the product
- The minimum degree of protection (IP code) of the entries into enclosure or cable glands shall be at least the same or higher than the degree of protection indicated on the equipment marking.
- For every entries into enclosure:
 - Use only cable glands provided in the Palazzoli
- In case of substitution the mounting of the entries into enclosure or cable glands shall be in accordance to the following:
 - The mounting of cable glands provided in the Palazzoli package, shall be carried out with the tightening torque in accordance to clause 2 of this instructions.

 The mounting of the cable glands and/or entries shall be
 - carried out to maintain the types of protection of the
 - The tightening torque shall be applied on the lock nuts of 0 the cable glands and/or entries, inside the enclosure. The parts of the cable glands and/or entries outside the enclosure shall be maintained in fixed position during the thightening operation to avoid any gaskets damage.
- Modifications to the internal components are not permitted
- The terminal wiring connection shall be in accordance to the following:
 - Sheathed cables shall be used.
 - Use only cables in accordance with clause 2 of this 0 instruction
 - Remove sheath only to the extent necessary to separate 0 the conductors of the cable for connection to terminals.
 - Remove main insulation of the every single wire only to extent necessary to connect the conductor inside the terminals. No copper wire shall be out of the terminal. Tighten the screw of the terminals with the tightening
 - torque indicated in clause 2 of this document.
- The switch buttons shall be protected from direct sunlight: in case of outdoor installation, a shield to protect from direct sunlight shall be

- Ogni vite deve essere serrata con coppia adeguata come da capitolo 2 sul presente documento per:
 - Mantenere il grado di protezione IP e conseguentemente il modo di protezione Ex "tc"; Mantenere il modo di protezione Ex "nR".
- Fori e/o ingressi addizionali in custodia non sono permessi nelle prese, gli unici ingressi devono essere praticati da Palazzoli (vedi informazioni al capitolo 3 del presente documento).
 - La sostituzione di pressacavi è permessa ma solo con I componenti indicate nella tabella INGRESSI IN CUSTODIA del capitolo 4 La sostituzione con pressacavi di altro modello/marca è possibile solo
- Il minimo grado di protezione IP degli ingressi in custodia/pressacavi deve essere uguale o superiore al grado di protezione dichiarato sui dati di targa dell'apparecchiatura.
- Per ogni ingressi in custodia:
 - Utilizzare solo pressacavi forniti da Palazzoli.
- In caso di sostituzione il montaggio degli ingressi in custodia/pressacavi deve rispettare quanto segue:

se in accordo con il modo di protezione del prodotto.

- Il montaggio dei pressacavi presenti nella confezione della presa deve avvenire conformemente al capitolo 2 delle presenti istruzioni.
- Il montaggio dei pressacavi presenti nella confezione deve avvenire in modo da mantenere il modo di protezione dell'apparecchiatura
- La coppia di serraggio deve essere applicata al dado del pressacavo/ingresso all'interno della custodia, mentre le parti esterne del pressacavo devono rimanere ferme durante il serraggio per evitare di danneggiare la guarnizione.

La modifica di componenti interni è vietata

- Per la connessione dei conduttori del cavo di alimentazione, si deve rispettare quanto segue:
 - Utilizzare solo cavi con guaina.
 - Utilizzare solo cavi secondo quanto previsto dal capitolo 2 0 del presente documento.
 - Rimuovere la guaina del cavo solo per lo stretto necessario a separare i conduttori ed effettuare le connessioni
 - Rimuovere l'isolamento principale di ogni singolo conduttore del cavo, solo in misura necessaria per collegare il conduttore all'interno dei terminali. Nessun filo di rame nudo deve risultare fuori dal morsetto.
 - Serrare le viti dei morsetti con la coppia prescritta dal capitolo 2 del presente documento.
- Il tasto dell'interruttore e del commutatore deve essere protetta dai raggi diretti del sole; in caso di installazione in ambiente esterno deve essere predisposto un riparo.

CONNECTIONS OF EARTHING OR BONDING CONDUCTORS. CONNESSIONE DEI CONDUCTORI DI MESSA A TERRA O DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE DELLE MASSE

- The equipment does not require earthing.
- The equipment is provided with an internal connection terminal for earthing, for earthing of circuits load if required by relevant code of practice.
- The conductors must be equipped with ring terminal.
- Tighten the screw of the earthing terminal with the tightening torque indicated in clause 2 of this document.
- L'apparecchiatura è provvista di morsetto di terra interno per l'eventuale connessione del circuito di terra dell'impianto se previsto dalla regola d'arte.
- I conduttori devono avere terminale ad occhiello.

L'apparecchiatura non richiede messa a terra.

Il morsetto di terra deve essere serrato come da capitolo 2 del presente documento.

INSTALLATION INSTALLAZIONE

The cables enter directly in the enclosure through the cable gland. Only the cable gland provided with the product shall be used (for substitution see

The switchgear or commutators shall be installed in vertical position. Cable entrance is normally intended from above and cable to load is normally intended from below but opposite is also allowed

Installation procedure:

- . Unscrew the two screws to unlock the cover and open it
- Fix the base box to the wall, using the special external holes
- Connect the power supply cable to switch terminals, paying particular attention to:
 - remove the indispensable minimum of cable sheath inside the
 - strip the ends of the conductors and make sure that all the single wires are correctly inserted in the switch's terminals
- do nor tin the ends, fit tubular end terminals if necessary
 tighten the terminals to the torque given on clause 2
 Correctly tighten the cable gland on the power supply cable (see tightening torque given on clause 2)

Fit the cover to the box (see tightening torque given on clause 2)

L'ingresso dei cavi avviene direttamente nella custodia dell'interruttore o commutatore attraverso il pressacavo.

Devono essere utilizzati esclusivamente i pressacavi forniti insieme al prodotto (per la sostituzione vedi capitolo 6).

L'interruttore o commutatore deve essere installato in posizione verticale con l'interruttore verso l'alto.

L'ingresso cavi è normalmente dall'alto per il cavo di alimentazione e dal basso per il cavo verso il carico, ma è possibile anche l'inverso.

Procedura di installazione:

- Svitare le due viti per sconnettere il coperchio dalla cassetta e
- Montare la cassetta a muro con gli appositi fori esterni.
 - Connettere I cavi di alimentazione ponendo attenzione a: - rimuovere il minimo indispensabile della guaina all'interno della
 - Spellare le estremità dei conduttori e di fare in modo che tutti i singoli fili siano inseriti correttamente nei terminali del commutatore
 - non stagnare il cavo; utilizzare capicorda se necessario
 - serrare le viti dei morsetti con le coppie indicate nel capitolo 2 Serrare il pressacavo sul cavo di alimentazione con la coppia prescritta al capitolo 2.

Connettere il coperchio alla cassetta avvitando le due viti (coppie come da capitolo 2).

7. CONDITION IN SERVICE, MAINTENANCE AND REPAIR CONDIZIONI DI SERVIZIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

7.1. <u>GENERALS</u> <u>GENERALITA</u>

Checks and maintenance on TAIS MIGNON-EX Palazzoli must be carried out only by personnel with years of experience and licensed in accordance with the rule of art, national regulations and / or applicable international standards (eg. EN 60079-17)

Verifiche e manutenzioni sui TAIS MIGNON-EX di Palazzoli devono essere eseguite solo da personale di riconosciuta esperienza ed autorizzato, in accordo con la regola dell'arte, regolamenti nazionali e/o norme internazionali applicabili (es. EN 60079-17)

The repair of TAIS MIGNON-EX Palazzoli
is not allowed. Contact Palazzoli for repair.

La riparazione dei TAIS MIGNON-EX di Palazzoli non è permessa. Contattare Palazzoli per la riparazione.

WARNING!!
The components upon which the types of protection depends must be
verified during service

ATTENZIONE!! I componenti da cui dipende il modo di protezione devono essere verificati in servizio

WARNING!! DO NOT OPEN THE ENCLOSURE AND DON'T MAKE MAINTENANCE WHEN ENERGIZED DO NOT OPEN AND DON'T MAKE MAINTENANCE WHEN AN EXPLOSIVE ATMOSPHERE MAY BE PRESENT

ATTENZIONE!!

NON APRIRE L'APPARECCHIO E NON ESEGUIRE OPERAZIONI DI
MANUTENZIONE QUANDO IN TENSIONE

NON APRIRE E NON ESEGUIRE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE
QUANDO PUO' ESSERE PRESENTE UN'ATMOSFERA ESPLOSIVA

MAINTENANCE MANUTENZIONE

Maintenance is required for guarantee the level of protection provided by the types of protection of this equipment. Periodical verifications are required. The following operations shall be carried out with the frequency indicated in the table.

Sono richiesti operazioni di manutenzione al fine di garantire il livello di protezione fornito dai modi di protezione con cui questa apparecchiatura è realizzata. Sono richieste verifiche periodiche. Le operazioni di seguito indicate devono essere eseguite con la frequenza riportata in tabella.

Operation required Operazione	Frequency Frequenza	Action Azione
Check that the gaskets	Each time the enclosure is opened and	In case of fault contact manufacturer for
- are not damaged - are in place	reclosed	substitution
the thickness is not compromised by compression	Ogni volta la custodia viene aperta e richiusa	In caso di guasto contattare il costruttore per il ricambio
Controllare che le guarnizioni - non siano danneggiate - siano in corretta posizione - abbiano spessore non compromesso dalla compressione		
Check that the screws are in place, free of corrosion	Each time the enclosure is reclosed	In case of fault contact manufacturer for substitution
	Ogni volta la custodia viene aperta e richiusa	
Controllare che le viti siano in corretta posizione e non corrose		In caso di guasto contattare il costruttore per il ricambio
Check that the screws are tight with correct torque	Annually and each time the enclosure is opened and reclosed	Tight with the torque according to this document (see clause 2)
Controllare che le viti siano serrate con la corretta coppia	Annualmente e ogni volta la custodia viene aperta e richiusa	Serrare le viti con la coppia indicate in capitol 2.
Check the security of entries and/or cable glands Controllare la sicurezza di ingressi e pressacavi	Annually each time the enclosure is opened and reclosed	In case of fault and the substitution is necessary, the choose of components according to clause 3 and 5 of this document
	Annualmente e ogni volta la custodia viene aperta e richiusa	In caso di guasto e necessità di sostituzione, scegliere I component come da capitoli 3 e 5 del presente documento.
In zone with presence of combustible dusts, check if a dust layer is present on upper and plane surfaces	Depending on the frequency of dust deposits In funzione della frequenza della formazione di	Clean periodically the surfaces and remove the dust layer. In case of frequent deposit limiting the thickness of the layer to less than 5 mm
oundood	depositi.	and an experience and a second and a second
In zone ove è presente polvere combustibile, controllare se uno strato di polvere è presente sulle		Pulire periodicamente rimuovendo lo strato di polvere. In caso di depositi frequenti limitare lo
superfici superiori.		spessore del deposito a meno di 5 mm.
Check the condition of the enclosure: (enclosure is not damaged)	Each time the enclosure is opened and reclosed Annually	In case of fault contact manufacturer for substitution
Controllare le condizioni della custodia (non danneggiata)	In case of impact	In caso di guasto contattare il costruttore per la sostituzione.
gg,	Annualmente e ogni volta la custodia viene aperta e richiusa In caso di impatto	
Restricted breathing testing of the switchgears according to clause 10.5	Frequency (according to IEC 60079-17): after installation dopo installazione during maintenance with frequency at	In case of fault substitute gaskets or the cable glands and perform a new test. If problem cannot be solved contact manufacturer.
Prova di respirazione limitata secondo procedura illustrate nel paragrafo 9.3	least six month <i>durante la</i> manutenzione massimo ogni sei mesi	In caso di guasto sostituire le guarnizioni e/o i pressacavi e ripetere il test. In caso di nuovo esito negativo contattare il
		costruttore.

9.3 RESTRICTED BREATHING INSTRUCTIONS

PROVA DI RESPIRAZIONE LIMITATA

A cable gland is provided in the enclosure as test port to carry out the test of restricted-breathing properties.

- Test procedure (according to EN 60079-15):
 - o The test shall be conduct without presence of explosive atmosphere
 - o Remove the blanking element from the test port
 - o Insert pipe in the test port and tighten the cable gland
 - Connect the pressure air circuit to the test plug by a dedicated pipe on the plug
 - Verify that any sealed component is tightened in accordance with this instruction
 - o Apply a negative pressure of 3 kPa (3 mbar).
 - Verify that the time interval required for return to half the initial value shall be not less than 90 s
 - o Stop the application of the negative pressure

Nella custodia è reso disponibile un pressacavo come punto di test di respirazione limitata.

- Procedura di test (secondo EN 60079-15):
 - o Condurre il test in assenza di atmosfera esplosiva
 - Rimuovere il tappino dal pressacavo di test
 - o Connettere il tubo al pressacavo e serrare
 - o Connettere il circuito aria alla spina di test con apposite tubo
 - Verificare che tutti i componenti siano correttamente serrati come da presente istruzione
 - o Applicare una pressione negative di 3 kPa (3 mbar).
 - Verificare che l'intervallo di tempo richiesto per tornare alla metà della pressione iniziale non sia meno di 90 secondi.
 - o Fermare l'applicazione della pressione negative.



DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'

EC DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned, Dr. Ing. Luigi Moretti, representing the following manufacturer

Il sottoscritto, Dr. Ing. Luigi Moretti, rappresentante il seguente costruttore

Palazzoli S.p.A

25128 BRESCIA - Italy - Via F. Palazzoli, 31 Tel. +39 30 2015.1 Fax +39 30 2015.217

http://www.palazzoli.it E-mail: palazzoli@palazzoli.it

Herewith declares that the product/Dichiara qui di seguito che il prodotto:

SMALL DEVICES IN THERMOSETTING ENCLOSURE TAIS MIGNON-EX SERIES PICCOLI APPARECCHI DI COMANDO IN CONTENITORE TERMOINDURENTE SERIE TAIS MIGNON-EX

With the following main features/Con le sequenti principali caratteristiche:

		r rr r
Description Descrizione		Code Codice
	Small devices in thermosetting enclosure	See page 2 of the Safety instruction rev. 00 june 2013
	Piccoli apparecchi in contenitore termoindurente	Vedi pag 2 delle Istruzioni di sicurezza rev 00 giugno 2013

Technical Data / CARATTERISTICHE TECNICHE		
Insulating class / Classe Isolamento	II &	
Ambient Temperature range / Temperatura ambiente	-20°C ≤ Ta ≤ + 40°C	
Degree of protection (IP code) / Grado di protezione (codice IP)	IP66	
Rated Voltage / Tensione nominale	250/400 V c.a.	
Rated Current / Corrente nominale	10-16 A	
Frequencies / Frequenze	50-60 Hz	
Poles / Poli	1P/2P	

Satisfies the Requirements defined by following Directives/Soddisfa i Requisiti definiti dalle seguenti Directive:

94/9/CE ATEX / Atex

2006/95/CE LVD / BASSA TENSIONE

 2004/108/CE
 EMC / EMC

 2011/65/UE
 RoHS / RoHS

 2012/19/UE
 RAEE / WEEE

and that the standards and/or technical specifications listed at page 2 have been applied.

e che sono state applicate tutte le norme e/o specifiche tecniche indicate a pagina 2.

product marking

marcatura dei prodotti

mar	odiara dei prodetti
PALAZZOLI	XX A XXX V ~ xP
XXXXXXEX	II 3G Ex nR IIC T6 Gc
	II 3D Ex tc IIIC T70 °C Dc IP66
2013 Wxx	

According to Directive 94/9/EC, above mentioned equipment is subject of internal control of production (annex VIII) Ai sensi della Direttiva 94/9/CE, l'apparecchiatura è oggetto del controllo di fabbricazione interno (allegato VIII)

Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: 13

Ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE: 13

Brescia, 11/10/2013

Il Legale Rappresentante

Palazzoli S.p.A.

Presidente e C.D. (Dr. Ing. LUIGI MORET II)



DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'

EC DECLARATION OF CONFORMITY

standards and/or technical specifications applied

Norme e/o specifiche tecniche applicate

Directive 94/9/EC

Direttiva 94/9/CE

Standard Norma	Date Data	Title Titolo
EN 60079-0	2009	Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements Atmosfere esplosive - Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali
EN 60079-15	2010	Explosive atmospheres - Part 15: Equipment protection by type of protection "n" Atmosfere Esplosive - Parte 15: Apparecchiature con modo di protezione "n"
EN 60079-31	2009	Explosive atmospheres - Part 31: Equipment dust ignition protection by enclosure "t" Atmosfere Esplosive - Parte 31: Apparecchi con modo di protezione "t" destinati ad essere utilizzati in presenza di polveri combustibili

Directive 2006/95/CE

Direttiva 2006/95/CE

Standard Norma	Date Data	Title Titolo
EN 60529 EN 60529/A1	1991 2000	Degrees of protection provided by enclosure (IP code) Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)
EN 60669-1 EN 60669-1 EN 60669-1	1999 2002 2008	Switches for household and similar fixed-electrical installations - Part 1: General requirements Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare - Parte 1: Prescrizioni generali

Directive 2004/108/CE

Direttiva 2004/108/CE

2.104.114 200 1/100/02			
Standard Norma	Date Data	Title Titolo	
EN 60947-3 EN 60947-3/A1	2009 2012	Low-voltage switchgear and controlgear - Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units Apparecchiatura a bassa tensione Parte 3:Interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili	